ARTHUR MARTIN

ARTHUR MARTIN

- cuisinières
- lave-linge
- sèche-linge
- lave-vaisselle
- réfrigérateurs
- congélateurs
- hottes aspirantes
- fours à micro-ondes
- appareils encastrables

NOTICE D'UTILISATION

sèche-linge

SE 0511

Service Conseil Consommateurs
B.P. 142 - 60307 SENLIS Cédex
Tél. : 44.60.06.10

cofradem : 43, Avenue Félix Louat - B.P. 142 - 60307 SENLIS Cédex - Tél. 44.62.20.00 - Télex 155 530 ELUX FR
SNC au capital de 12 000 000 F - RCS Senlis B 314 045 980

Dans le souci d'une amélioration constante de nos produits, nous nous réservons le droit d'apporter à leurs caractéristiques toutes modifications liées à l'évolution technique (décret du 24.3.78)

12599.8340 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12/93 B 915

LA MARQUE RÉFÉRENCE

Coller ici, l'étiquette de consommation d'énergie jointe à la notice de votre appareil.

VOTRE CERTIFICAT DE GARANTIE

Il porte un volet que vous devrez nous retourner signé et daté par votre fournisseur.

IMPORTANT

En cas de réclamation ou pour la commande d'une pièce de rechange, il est indispensable de spécifier sur la commande, le numéro de l'appareil et le numéro de série.
Ces numéros figurent sur la plaquette signalétique et sur le certificat de garantie en votre possession.

Appareil conforme à la directive CEE 87-308 relative à la limitation des perturbations radio-électriques, et à la directive CEE 73-23 relative à la sécurité électrique.

avertissements - sèche-linge

Il est très important que cette notice d'utilisation soit gardée avec l'appareil pour toute future consultation. Si cet appareil devait être vendu ou transféré à une autre personne, assurez-vous que la notice d'utilisation suive l'appareil, de façon à ce que le nouvel utilisateur puisse être informé du fonctionnement de celui-ci et des avertissements relatifs.

Ces avertissements sont donnés pour votre sûreté et pour celle d'autrui. Nous vous prions donc de bien vouloir les lire attentivement avant d'installer et d'utiliser l'appareil.

Cet appareil a été conçu pour être utilisé par des adultes. Veillez donc à ce que les enfants n'y touchent pas ou qu'ils ne l'utilisent pas comme un jouet.

Il est dangereux de modifier ou d'essayer de modifier les caractéristiques de cet appareil.

Une éventuelle modification à l'installation électrique de votre maison qui devait être nécessaire pour l'installation de l'appareil ne devra être effectuée que par du personnel qualifié.

Assurez-vous, après avoir installé l'appareil, que celui-ci ne repose pas sur le câble d'alimentation.

Ne surchargez pas l'appareil. Nous vous conseillons de suivre les instructions données dans cette notice d'utilisation.

Ne séchez pas d'articles ayant été traités avec des produits chimiques, tels que les produits utilisés pour le nettoyage à sec, car ils pourraient provoquer une explosion.

Pendant le fonctionnement, le hublot peut atteindre des températures élevées: veillez par conséquent à ce que les enfants en bas âge ne s'en approchent pas.

S'il était nécessaire d'ouvrir le hublot au cours du séchage, faites attention à ne pas toucher la partie intérieure du hublot, qui est très chaude.

Débranchez toujours l'appareil après l'utilisation.

Laissez le hublot entrouvert lorsque l'appareil n'est pas utilisé pour préserver le joint du hublot mais veillez à ce que des enfants ne s'enferment pas dans l'appareil.

Le filtre doit être nettoyé après chaque usage. N'utilisez jamais l'appareil avec un filtre endommagé ou sans filtre. Cela pourrait provoquer un incendie.

Votre sèche-linge a été conçu pour évacuer la vapeur à l'air libre. L'appareil a son propre système d'aération qui ne doit être relié à aucun autre système d'aération servant à d'autres appareils.

Les petits animaux domestiques ont l'habitude de se glisser dans le tambour du sèche-linge. Contrôlez le tambour de votre machine avant de mettre l'appareil en fonction.

A la réception de l'appareil, nous vous prions de faire les "réserves d'usage" en présence du livreur (dégâts esthétiques par exemple).

Si vous procédez à la mise à la casse de votre appareil, veillez à mettre hors d'usage ce qui pourrait représenter un danger: coupez le câble d'alimentation au ras de l'appareil et détériorez le dispositif de fermeture du hublot et de la porte (selon le modèle).

En can d'anomalie de fonctionnement le vendeur de votre appareil est le premier habilité à intervenir. A défaut (déménagement de votre part, fermeture du magasin où vous avez effectué l'achat...) veuillez consulter le Service Conseil Consommateurs, qui vous communiquera alors l'adresse d'un service après-vente (les réparations effectuées par du personnel non qualifié pouvant provoquer des dommages).

En cas d'intervention sur votre appareil, exigez du service après-vente les pièces de Rechange certifiées Constructeur.

PIECE certifiée CONSTRUCTEUR

EN CAS D'ANOMALIE DE FONCTIONNEMENT

En cas d'anomalie ou de panne, nous vous conseillons de lire attentivement ce qui suit avant d'appeler votre service après-vente.

le sèche-linge ne démarre pas :

- porte mal fermée,
- appareil non branché,
- mauvais état du fusible,
- coupure de courant,
- touche marche/arrêt relâchée.

le résultat de séchage n'est pas satisfaisant :

- le temps de séchage a-t-il été suffisant ?
- le filtre a-t-il été nettoyé ? S'il ne l'a pas été, le séchage ne sera pas suffisant.
- le tambour n'est-il pas trop surchargé ?
- le local où le séchoir est installé a-t-il une aération suffisante ?

Lorsque vous contactez un service après-vente, indiquez-lui le type et le numéro de série de votre appareil.
Ces indications figurent sur la plaque signalétique (Fig. 8).

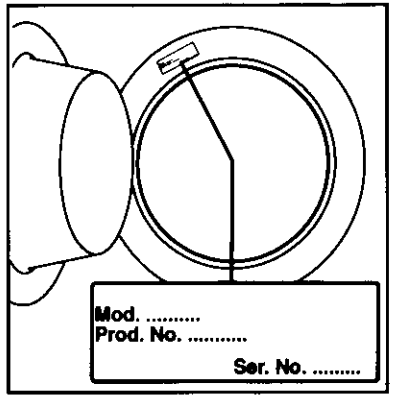

Fig. 8

ENTRETIEN

la carrosserie

- Lavez-la avec un détergent doux, rincez et séchez soigneusement.
- N'utilisez jamais de produits abrasifs ou caustiques.

le filtre

Situé dans l'ouverture du hublot, le filtre doit être nettoyé après chaque utilisation , pour cela, sortez-le de son logement et débarrassez-le des quelques peluches.

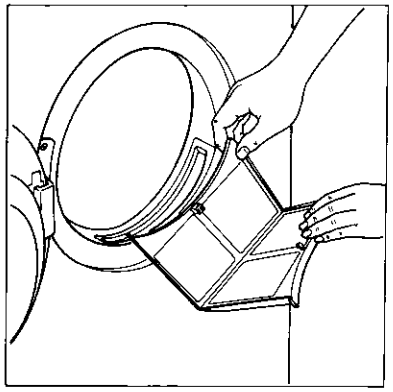

Fig. 6

La quantité de peluches recueillies sur le filtre ne doit pas vous effrayer, elle correspond à une usure normale du linge. Ce phénomène est tout aussi réel, mais naturellement moins apparent lorsque le séchage du linge est effectué sur fil à l'extérieur.

le hublot

Nettoyez périodiquement l'intérieur du hublot pour enlever d'éventuelles effilochures.
Un nettoyage soigneux assure un séchage correct.

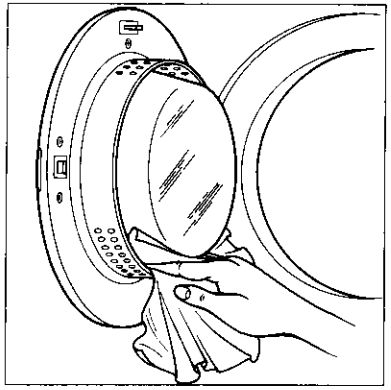

Fig. 7

sommaire

caractéristiques techniques ____ p. 4

- les sécurités ____ p. 4

installation

- mise en place ____ p. 5
- raccordement sur l'extérieur ____ p. 5
- réversibilité du hublot ____ p. 7
- installation en colonne ____ p. 8
- raccordement électrique ____ p. 8

utilisation

- les commandes ____ p. 9
- temps de séchage ____ p. 10
- nos conseils ____ p. 11
- comment procéder ____ p. 12
- les programmes ____ p. 13

entretien ____ p. 14

en cas d'anomalie de fonctionnement ____ p. 15

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Capacité : Coton — 5 kg de linge sec
  Synthétiques — 2 kg de linge sec
- Dimensions : Avec plan de travail
  Hauteur — 85 cm
  Largeur — 60 cm
  Profondeur — 57 cm
  Profondeur hublot ouvert — 91 cm
- Poids net de l'appareil : 30 kg
- Tension: 220-230 V monophasé
- Puissance maximum : 2600 W

les sécurités

- Une sécurité électrique interrompt instantanément la rotation du tambour si vous ouvrez le hublot pendant le fonctionnement de l'appareil.
- Deux sécurités thermiques évitent tout risque de surchauffe.

les programmes

Linge	Séchage	Durée	Charge maxi
Coton	Prêt à ranger	70 - 110 min.	5 Kg
	Prêt à ranger	45 - 60 min.	2,5 Kg
	Prêt à repasser	50 - 95 min.	5 Kg
	Prêt à repasser	30 - 55 min.	2,5 Kg
Synthétiques	Prêt à ranger	45 - 55 min.	2 Kg
	Prêt à ranger	30 - 35 min.	1 Kg
	Prêt à repasser	35 - 45 min.	2 Kg
	Prêt à repasser	25 - 30 min.	1 Kg

comment procéder

Avant la première utilisation de votre sèche-linge, faites-le fonctionner pendant 20 min. environ en chargeant le tambour de quelques chiffons humides (essorés), ceci afin d'éliminer d'éventuelles traces de poussières ou de graisses.
Pour cela, après avoir branché l'appareil, placez le minuteur sur 20 min. Appuyez sur la touche Marche/Arrêt. Le voyant de fonctionnement s'allume. Le sèche-linge se mettra en marche et s'arrêtera automatiquement.

pour sécher votre linge

- branchez l'appareil,
- ouvrez le hublot en tirant la poignée vers vous,
- introduisez le linge essoré dans le tambour,
- fermez la porte
- choisissez le temps de séchage désiré en tournant la manette du minuteur jusqu'à la valeur de temps choisi,
- appuyez sur la touche Marche/Arrêt.

Le séchage commence.

Le temps affiché étant écoulé, la manette du minuteur s'arrête automatiquement sur l'une des positions arrêt « I », le voyant de fonctionnement s'éteint dès que vous avez appuyé sur la touche Marche/Arrêt.

Après chaque utilisation, débranchez le sèche-linge.

INSTALLATION

mise en place

Votre appareil doit être installé dans un local aéré afin de permettre l'évacuation de l'air humide dégagé de l'appareil pendant son fonctionnement. Vous devez prévoir la libre circulation de l'air autour de la grille d'aspiration située à l'arrière de l'appareil.

Assurez-vous que le sèche-linge est bien d'aplomb en agissant sur les pieds réglables.

Un excès de condensation dans la pièce prolonge le temps de séchage et, par conséquent, la consommation d'énergie. L'aération de la pièce peut être obtenue par l'ouverture d'une fenêtre ou par l'adaptation d'un raccordement sur l'extérieur.
Evitez d'installer l'appareil dans un local ayant une température ambiante supérieure à +35°C.

évacuation de l'air humide

L'évacuation de l'air humide peut s'effectuer par l'arrière ou par les côtés de l'appareil.
Les orifices d'évacuation non utilisés doivent être obstrués à l'aide des caches fournies avec l'appareil.

le raccordement sur l'extérieur

Ce mode d'évacuation de l'air humide est possible en adaptant un tuyau flexible de 100 mm de diamètre et de 2 m maximum sur la sortie choisie (Fig. 1).
Si votre appareil est placé dans un local très froid, percez un trou au point A de 3 mm et déposez un récipient plat dessous pour y récupérer l'eau de condensation.

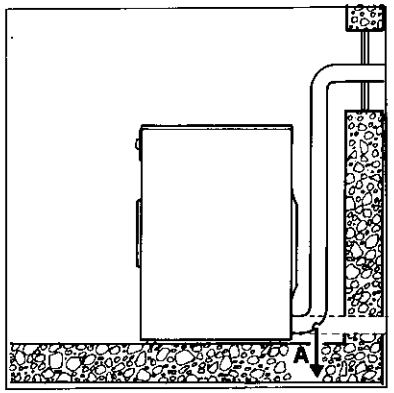

Fig. 1

Pour relier le tuyau à l'appareil il faut appliquer d'abord à une extrémité du tuyau le raccord en plastique livré avec l'appareil et ensuite introduire le tuyau dans l'orifice d'évacuation.

Le tuyau d'évacuation est fourni avec l'appareil.

Il ne doit pas mesurer plus de 2 mètres et ne devra pas présenter plus de deux coudes.

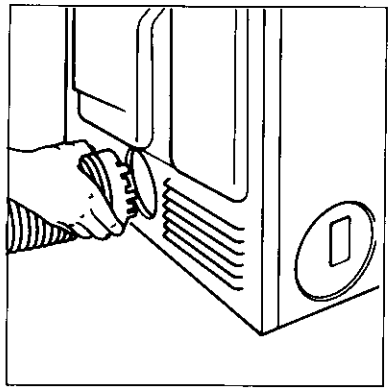

Fig. 2

attention : ce sèche-linge ne doit pas être raccordé sur un conduit de fumées.

remarque :

Si vous avez équipé l'extrémité du tuyau de raccordement sur l'extérieur d'un clapet anti-retour ou d'une grille, ils devront être régulièrement entretenus pour ne pas être obstrués par des peluches. A ce propos, un débit max. d'évacuation d'au moins 150 m^3/h doit être assuré.

Notre responsabilité ne saurait être engagée en cas de surchauffe provoquée par une obstruction de cette grille due à un corps étranger.

nos conseils

- Ne surchargez pas le tambour de votre sèche-linge (5 kg de linge de coton sec ou 2 kg de linge synthétique sec max.). Pour les articles particulièrement fragiles, il est recommandé de réduire encore la charge. Une surcharge du tambour prolongerait anormalement le temps de séchage et pourrait être cause du froissement du linge.

- Vous obtiendrez un séchage homogène si vous prenez la précaution de trier chaque catégorie de linge selon son épaisseur, par exemple séchez séparément les tissus-éponges.

- Retournez sur l'envers les articles molletonnés et pelucheux.

- Disposez le linge en vrac et non plié.

- Tout le linge à sécher doit être essoré avant d'être introduit dans le tambour. Du linge simplement égoutté endommagerait votre sèche-linge (essorage 500 t / min minimum).

- Choisissez pour les tissus en coton épais, un temps de séchage qui rende le linge prêt au repassage (c'est-à-dire imprégné de l'humidité que requiert un repassage immédiat).
Si le repassage ne peut pas se faire immédiatement, enroulez le linge pour obtenir un degré d'humidité uniforme.

important

Conformez-vous scrupuleusement aux étiquettes d'entretien de votre linge et assurez-vous que l'article peut être séché en machine.



Ne faites jamais sécher en machine :

- les lainages, les soieries et les voilages,

- les matières caoutchoutées, les tissus plastifiés et les articles ouatinés,

- les articles ayant été précédemment nettoyés avec des produits inflammables.

temps de séchage

Pour choisir un temps de séchage, reportez-vous, selon la nature et la charge du linge à sécher, aux indications portées sur le bandeau de commande de votre appareil.

En aucun cas, le tambour ne doit être rempli en totalité (exclure par exemple les grandes couettes).

Les temps de séchage figurant sur le bandeau de commande de votre sèche-linge ne sont donnés qu'à titre indicatif.

La durée du séchage est variable selon :

- la nature du linge
- l'importance de la charge
- l'intensité de l'essorage (500 tr / min. minimum).

Seule votre expérience, après quelques utilisations vous permettra d'estimer le temps nécessaire au séchage de vos charges habituelles.

charge

Il est souvent difficile d'estimer le poids des articles à sécher. C'est pourquoi nous vous conseillons de remplir le tambour

- **en totalité** mais sans pression excessive, pour le linge en coton, lin, métis.
- **à moitié** de son volume pour les cotons traités et les fibres synthétiques.
- **au tiers** environ de son volume pour les articles très fragiles.

Pour une charge de linge comportant des fibres de différentes natures, remplissez le tambour et choisissez le programme de séchage en fonction des fibres les plus fragiles.

assouplisseur

Nos laboratoires qui effectuent des essais permanents, vous recommandent l'assouplisseur en voile Soupline pour sèche-linge.

Utilisation : lorsque vous chargez votre sèche-linge, déposez un voile de Soupline pour sèche-linge sur le linge. Quand le séchage est terminé, enlevez et jetez Soupline pour sèche-linge.

réversibilité du hublot

opérations à effectuer:

- Enlevez le hublot en dévissant les deux vis de fixation (1) de la charnière à la carrosserie.
- Enlevez le pivot (2) en fléchissant les deux ailettes d'accrochage à l'aide d'un tournevis.
- Enlevez le cache (3) en fléchissant les deux ailettes d'accrochage.
- Remontez le pivot (2) et le cache (3) sur le hublot en vous assurant qu'ils soient bien accrochés.
- Enlevez la plaquette en plastique (4) en dévissant les deux vis de fixation.
- Remontez la plaquette en plastique (4) sur le côté opposé.
- Remontez le hublot en vissant bien les deux vis (1).

Ce travail ne doit être effectué que par un technicien qualifié.

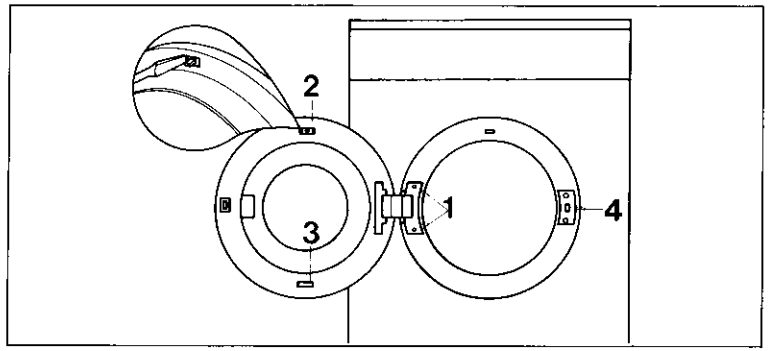

Fig. 3

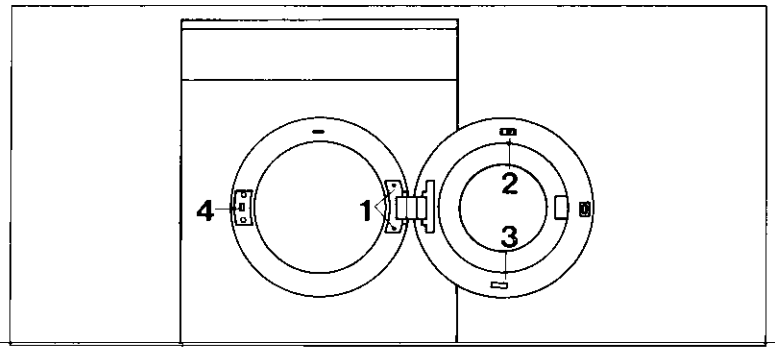

Fig. 4

installation en colonne

Ce sèche-linge peut être installé en colonne sur certains lave-linge de notre marque à chargement frontal.
La fixation de ces deux appareils s'effectue à l'aide du kit vendu sur demande.
Ce kit est à commander auprès de votre revendeur. Les instructions de montage se trouvent dans l'emballage.

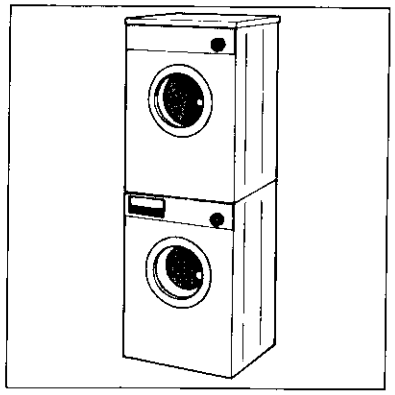

Fig. 5

le raccordement électrique

- Ce sèche-linge ne peut être branché qu'en 220-230 V monophasé.
- Utilisez un socle de prise de courant (2P + T — 10/16A) ayant la marque NF et dont la borne de mise à la terre doit être obligatoirement raccordée conformément à la norme NF C. 15100 de l'E.D.F.
- Notre responsabilité ne saurait être engagée en cas d'incident ou d'accident provoqué par une mise à la terre défectueuse ou inexistante.
- Vérifiez que le compteur de l'abonné et les fusibles peuvent supporter l'intensité absorbée par l'appareil, en tenant compte des autres appareils pouvant être branchés simultanément.

UTILISATION

les commandes

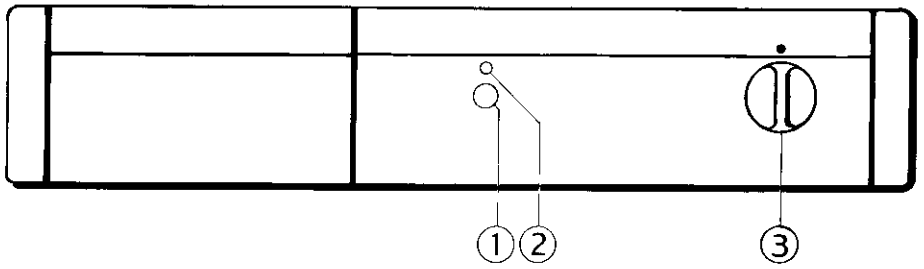

1 Touche Marche/Arrêt
2 Voyant Marche/Arrêt
3 Minuteur

la touche marche/arrêt

Appuyez sur cette touche pour mettre en marche le sèche-linge. Le voyant s'allume. Lorsque le programme est terminé, appuyez à nouveau sur la touche. Le voyant s'éteint.

le minuteur

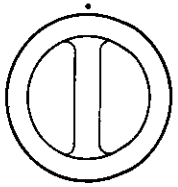

Gradué jusqu'à 120 min pour le coton et jusqu'à 80 min pour les synthétiques, il vous permet d'afficher un temps de séchage en fonction de la nature et de la quantité du linge à sécher ainsi que du niveau de séchage désiré.

La manette du programmateur doit toujours être tournée dans le sens des aiguilles d'une montre.

ventilation d'air froid

En fin de séchage, une phase de refroidissement de 8 min. est prévue pour éviter le froissement du linge.

Le début de cette séquence d'AIR FROID repérée par le symbole ❋ peut être utilisé à toutes autres fins que le séchage du linge, pour éliminer une odeur trop prononcée, antimites par exemple.